


Vantage Pro2 Plus Cableada



Aerómetro Remoto



Cada consola/receptor Vantage Pro2 puede recibir datos procedentes de hasta ocho diferentes estaciones de transmisión.

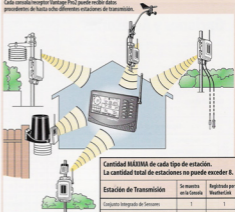

Vantage Pro2 Inalámbrica



Juego de Transmisor de Aerómetro



Cantidad MÁXIMA de cada tipo de estación. La cantidad total de estaciones no puede exceder 8.


Estación de Transmisión	Se monta en la Consola	Registrado por el WeatherLink
Conjunto Integrado de Sensores	1	1
Juego de Transmisor de Aerómetro	1	1
Temperatura/Humedad de Hojas y Suelo	2*	2*
Estación de Temperatura	0	2**
Estación de Temperatura/Humedad	0	2**

* Una (1) estación transmitiendo a dos (2) estaciones por ejemplo requiere usar 2 juegos B.
 ** El WeatherLink registra un máximo de 1 Estación de Temperatura y 1 Estación de Temperatura y Humedad.

Weather Envoy con una estación de campo inalámbrica o cableada




Estación de Campo Cableada. Con Gabinete W60-Propósito y Juego de Energía Solar 7972.



Estación de Campo Inalámbrica. Incluye un cableado a según necesite Juego de Energía Solar 8672.

Estación de Campo con Juego de Energía Solar y Humedad de Suelo

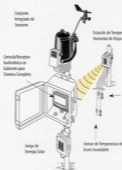

Componentes del Weather Monitor II



Instalación del Weather Monitor II



WeatherLink para Vantage Pro2



Weather Envoy Inalámbrico



Instalación del Juego de Aislador "Link Isolator"

